


WINDOWS10操作路徑：開始=>設定=>帳戶=>登入選項=>安全性金鑰
WINDOWS 11 如上
在登入選項中「安全性金鑰」裡點擊「管理」後，
系統要求觸控您的安全性金鑰後進入操作選單。

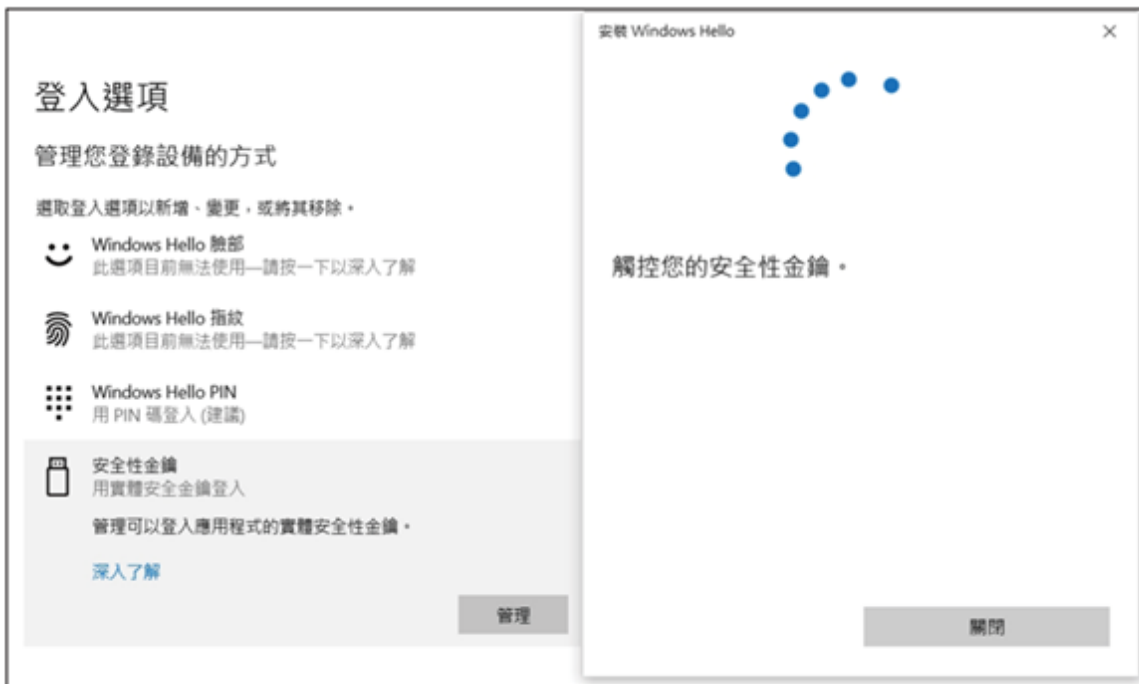

Step.1

全新或是重設安全性金鑰裝置使用前需先設定「安全性金鑰的PIN碼」，
此一設定為必要與必需。



Step.2

輸入存儲「安全性金鑰指紋」，此時系統要求輸入STEP1.所設定安全性金鑰的PIN碼做為身份驗證。



Step.2-1

著依照系統指示提-放觸碰指紋感應器表面直至最後全部設定完成；
或者輸入其它手指做為備份。



重設安全性金鑰：出廠設置將所有存儲於裝置內金鑰數據刪除



免責宣告:

1. 注冊金鑰應為多指注冊做為備份，避免單一手指失效。
2. 注冊金鑰可為多指注冊，應避免其他人共用造成隱私與保密性問題產生。
3. 請妥善保管金鑰裝置重設安全性金鑰後過往注冊數據平台將無法使用。

Window 10/11 driver: https://foxplusi18n.com/Fingerprint/WPF_10.107.22621_WHQL.zip